Sløjdkassen

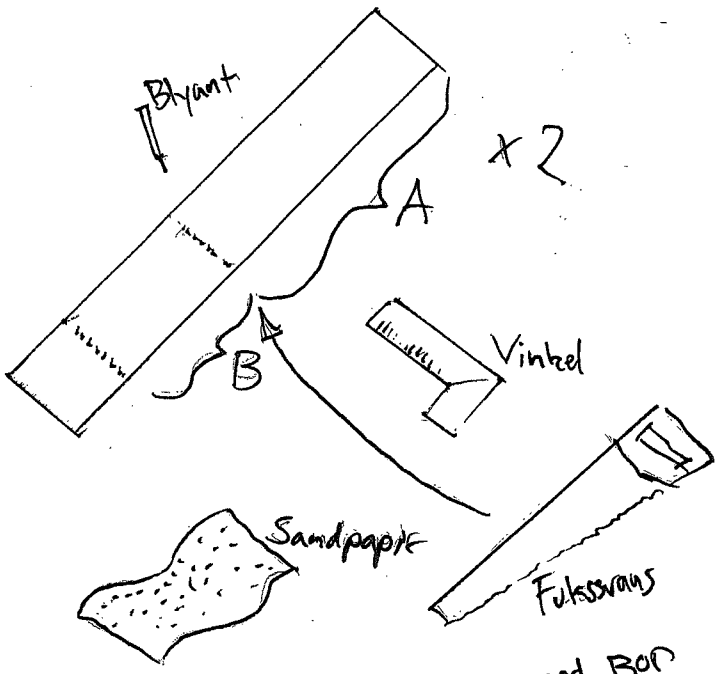

1. Tag en træplade og mål stykkerne A på ____ cm og B på ___ cm ud.
   Brug en vinkel til at sætte en streg.
2. Sav stykkerne ud med en fukssvans/håndsav.
3. Bor et hul i B stykkerne og tegn en oval fra hullet. Det er dit håndtag i kassen.
4. Brug sandpapir til at slibe alle kanterne.

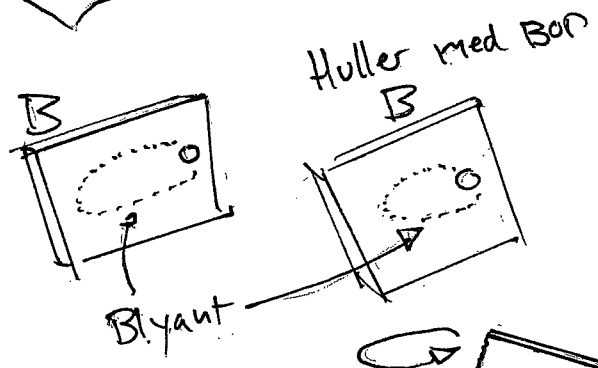
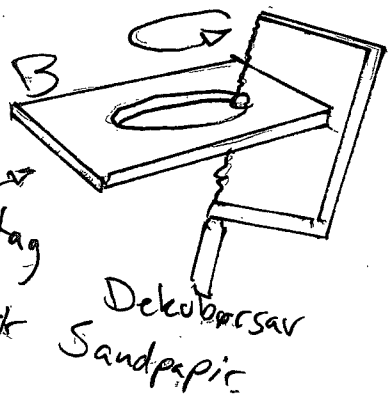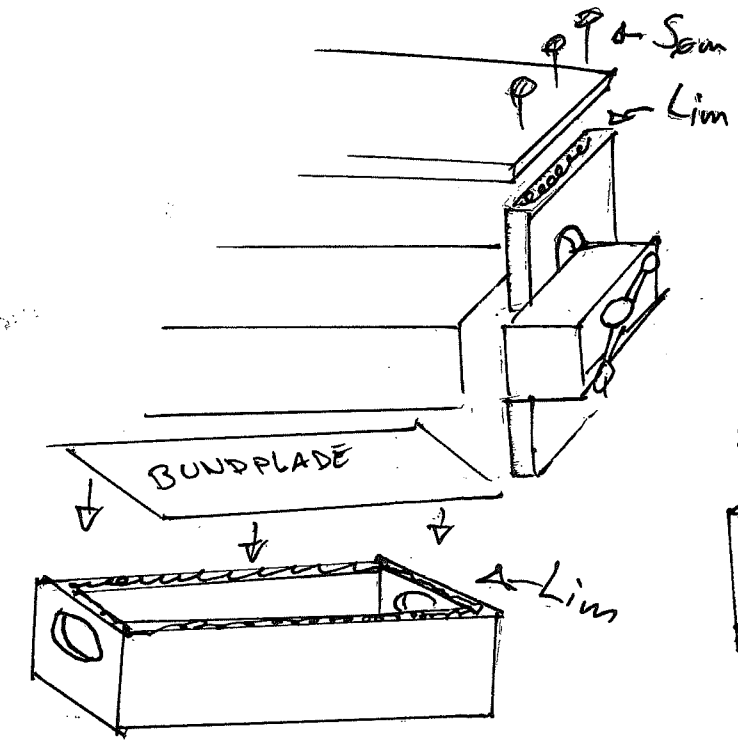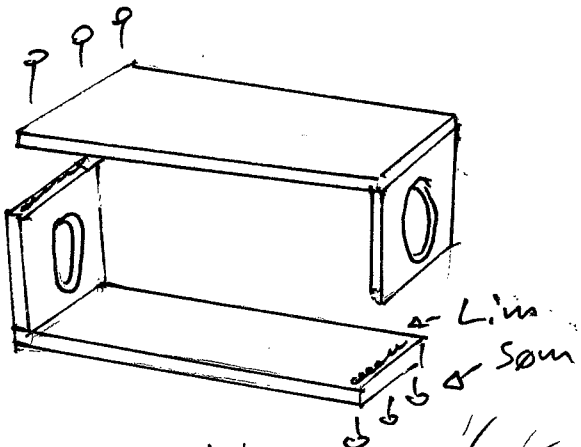
5. A og B stykkerne samles med lim og søm.
   - Sæt B stykket fast i høvlbænken
   - Tilføj trælim på kanten
   - Sæt A stykket på B stykket så der er lim imellem
   - Slå søm igennem A og ned i B
6. Gentag med de to andre stykker
7. Saml de to halve rammer med lim og søm
8. Tilføj lim på kanten af din ramme og sæt en bundplade på.
9. Søm med dykkersøm igennem bundpladen og ned i rammen.
10. Mal kassen og så er den færdig og flot.